

12間 11間 10間 9間 8間 7間 6間 5間 4間 3間 2間 1間 0 1間 2間 3間 4間 5間 6間 7間 8間 9間

大道具  
搬入口

楽屋通路

楽屋通路

ホリゾン ト幕 (手)
大黒幕 (手)
パト ン NO. 12 (手)
第 4 袖幕 (手)
パト ン NO. 11 (手)
正 面 反 射 板 (電)
ホリゾン ト ラ イ ト (手)
第 2 引 割 幕 (手)
第 5 一 文 字 (手)
パト ン NO. 10 (手)
パト ン NO. 9 (松羽目) (手)
パト ン NO. 8 (手)
第 2 天 井 反 響 板 (電)
第 3 袖幕 (手)
第 3 サ ス ペ ン シ ョ ン ラ イ ト (手)
パト ン NO. 7 (手)
パト ン NO. 6 (一文字付) (手)
パト ン NO. 5 (手)
第 1 引 割 幕 (手)
第 2 ポ ー ダ ー ラ イ ト (一文字付) (手)
パト ン NO. 4 (手)
パト ン NO. 3 (手)
スクリー ン (第2サ ス ペ ン シ ョ ン ラ イ ト) (電)
第 2 袖幕 (手)
第 2 一 文 字 (手)
第 1 天 井 反 響 板 (電)
パト ン NO. 2 (手)
第 1 サ ス ペ ン シ ョ ン ラ イ ト (手)
第 1 ポ ー ダ ー ラ イ ト (一文字付) (手)
第 1 袖幕 (手)
S パト ン (手)
暗 転 幕 (手)
絞 り 綴 帳 (電)
絞 り 綴 帳 (電)
パト ン NO. 1 (手)

道具置き場

ピアノ庫


仮設電源盤  
DMX OUT×2  
IN×2

操作盤  
DMX OUT×1  
平行×1

PA電源  
30A×4  
平行×2

PRo SUS (IM定)

PA電源  
30A×4  
平行×2  
DMX OUT×1  
平行×1

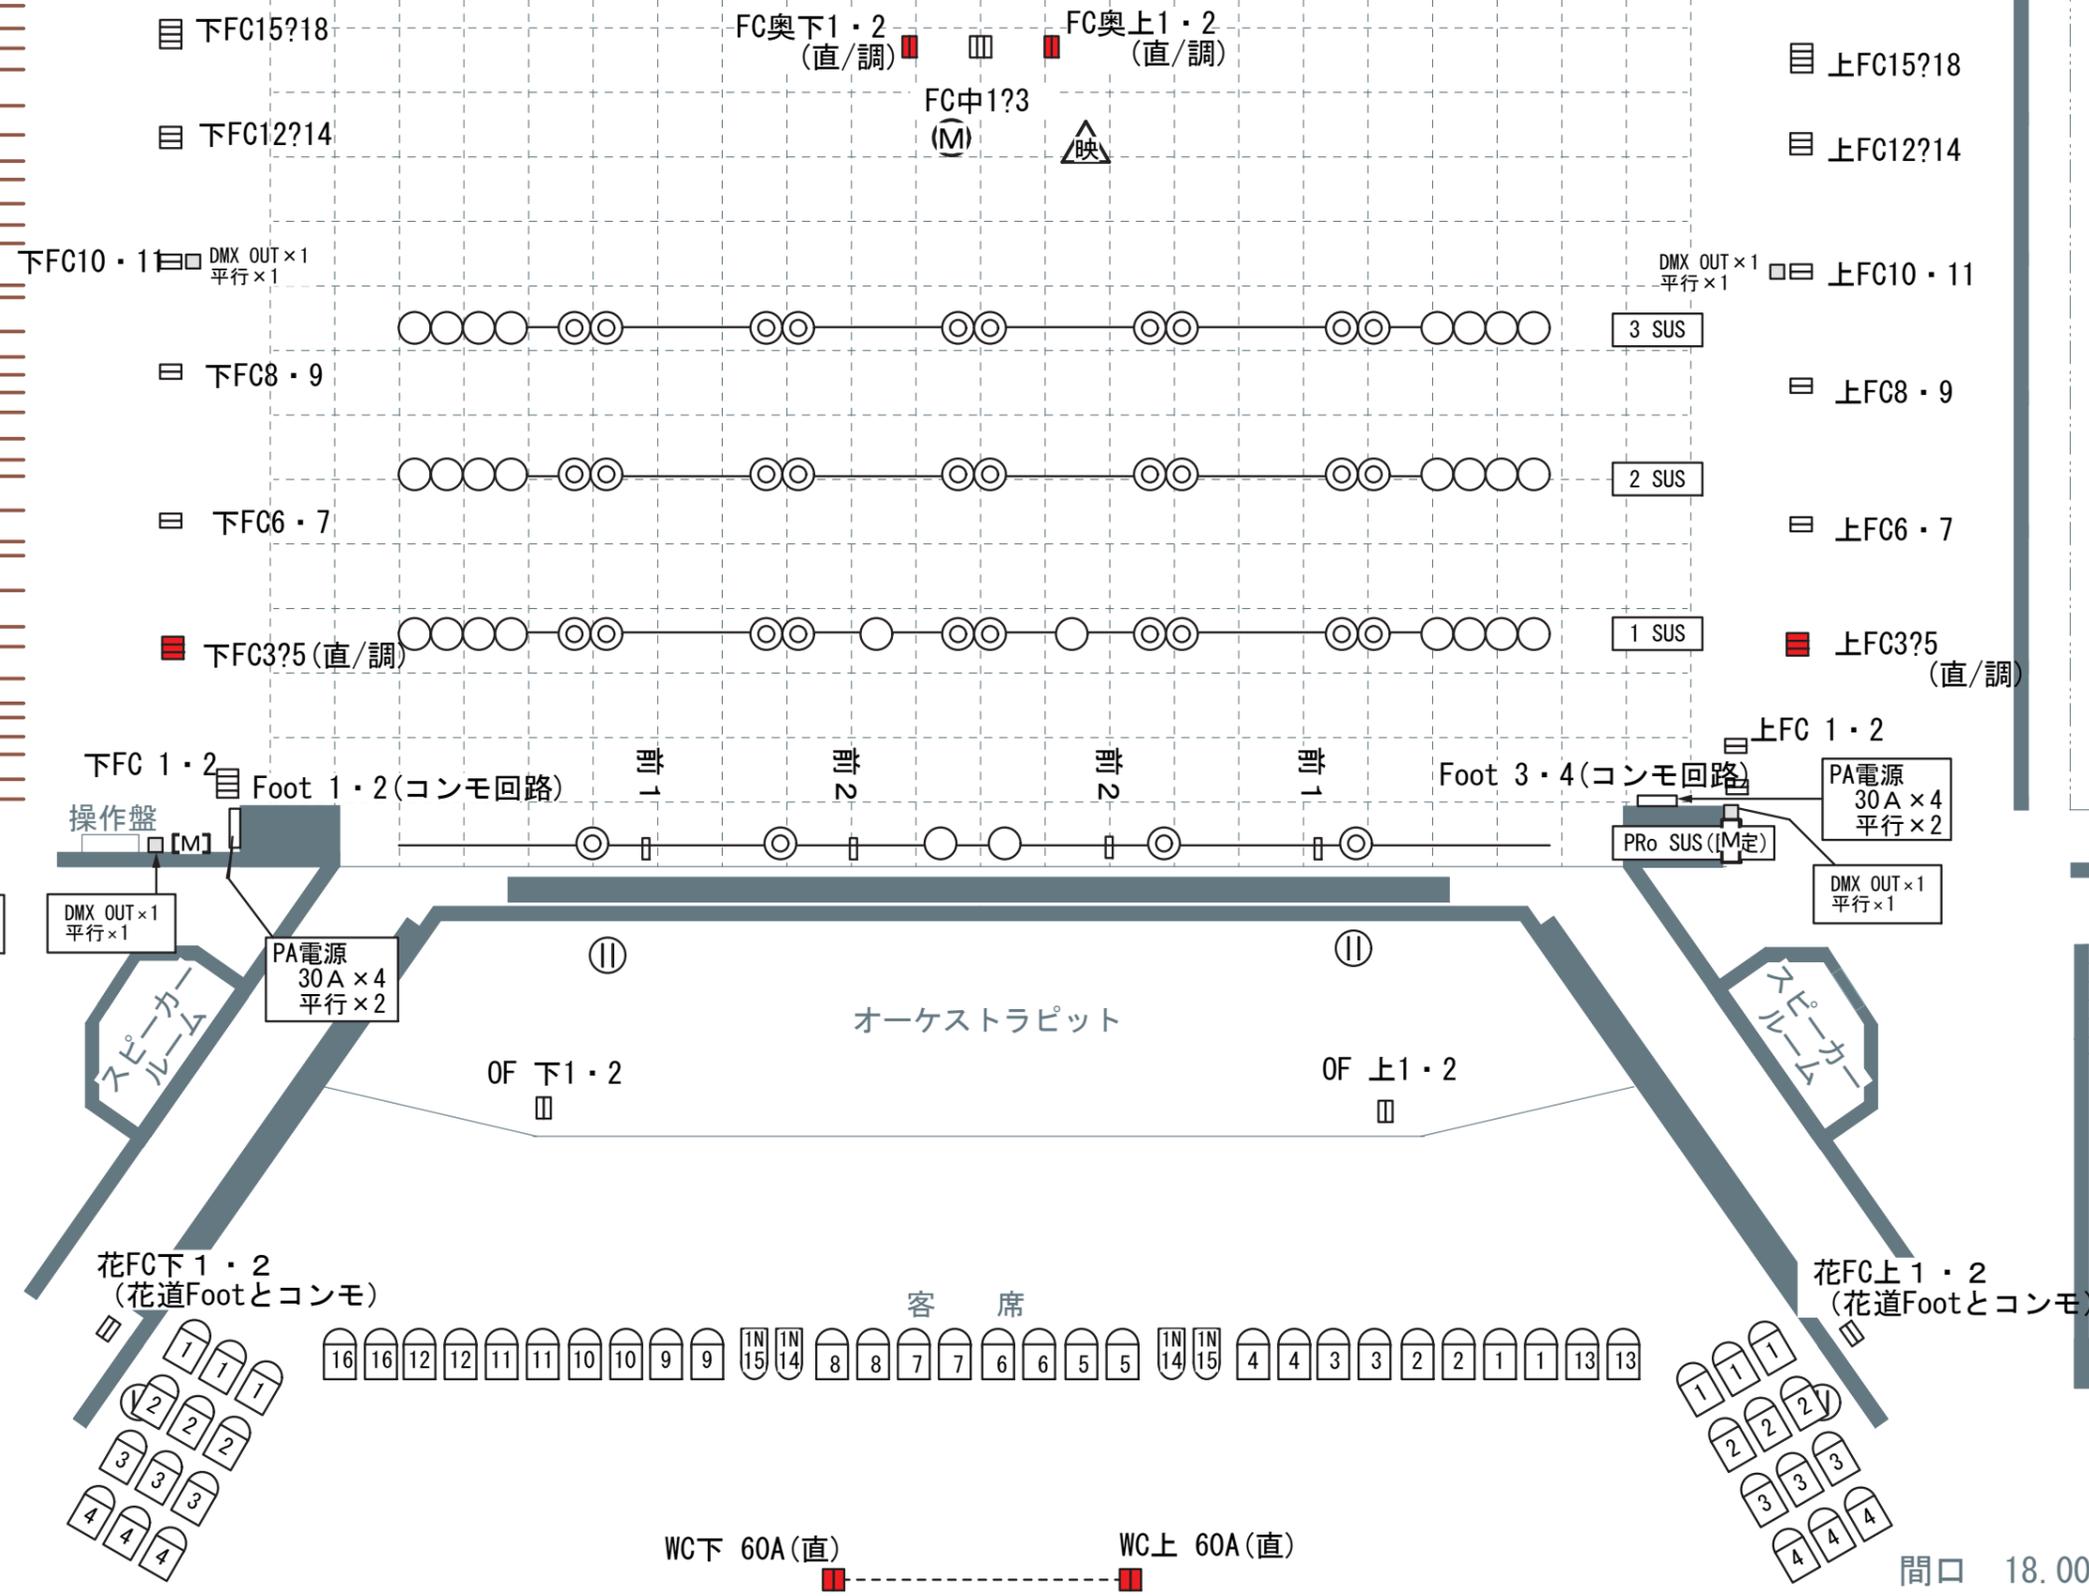

欄  
元

1間  
2間  
3間  
4間  
5間

間口 18.00m  
奥行 12.60m  
高さ 8.00m  
Scale : 1/100  
1柵=3尺

5 0間 5  
10 5 0 m 5 10

客席ふ列-26  
DMX IN・OUT×各1  
平行×1